Windows®

で使用するとをに見んでも

Canon PIXUS iP4500 series

本紙では、Windows Vista™ operating system Ultimate Edition の画面で説明しています。Windows XP、Windows 2000 の場合も同様の手順です。

プリンタドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールする

- ●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あら かじめ終了しておいてください。
- ●インストールの際には、管理者(Administrators グループのメンバー)として ログオンする必要があります。
- ●インストール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。
- ●インストールの途中でパソコンを再起動させる画面が表示されることがありま す。その場合は、画面の指示にしたがって [OK] をクリックしてください。再 起動後、中断したところから再びインストールが始まります。再起動中はセッ トアップ CD-ROM を取り出さないでください。

もし[新しいハードウェアが見つかりました]画面または[新しいハード ウェアの検索ウィザード]画面が自動的に表示されたら・・・



- **↑** パソコン側の USB ケーブルを抜く Windows Vista をご使用の場合、画面 が閉じる場合があります。閉じた場合は、 以下の手順 3 から操作してください。
- 2 [キャンセル] をクリックする
- 3 プリンタの電源を切る
- 4 以下の手順3から操作する
- 1 プリンタの電源を切る

電源ランプの点滅が終わると、電源が切れます。

- **7** パソコンの電源を入れて、Windows を起動する
- 3 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる プログラムが自動的に起動します。

Windows Vista をお使いの場合⇒手順 4へ Windows XP/2000 をお使いの場合⇒手順6へ

4 「自動再生」の画面が表示されたら、「Msetup4.exe の 実行]をクリックする



5 [ユーザーアカウント制御] の画面が表示されたら、[続行] をクリックする



以降、操作の途中で〔ユーザーアカウント制御〕の画面が表示され た場合は、同様に [続行] をクリックしてください。

Windows XP、Windows 2000 の場合は表示されません。

6 以下の画面が表示されたら、[おまかせインストール] をク リックする

プリンタドライバ、電子マニュアル(取扱説明書)、アプリケーショ ンソフトが一度にインストールされます。





インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、「選んでインストー ル]をクリックし、画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

7 [おまかせインストール] の画面が表示されたら、[インス トール〕をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライ バやアプリケーションソフトの説明が表示されます。



8 [使用許諾契約] の画面が表示されたら、内容をよく読ん で [はい] をクリックする

インストールが始まります。

途中、アプリケーションソフトのインストール画面が表示されるこ とがあります。

画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

9 [プリンタの接続] の画面が表示されたら、プリンタとパソ コンを USB ケーブルで接続し、プリンタの電源を入れる



- **①** パソコンに USB ケーブルをつなぐ 2 プリンタに USB ケーブルをつなぐ
- 3 プリンタの電源を入れる

多参考

USB ケーブルは付属していません。

電源ランプ(緑色)点灯まで約 40 秒ほどかかります。

パソコンがプリンタを認識すると、画面にメッセージが 表示されます。

2分間経っても次の手順に進めないときは、『操作ガイ ド』の「困ったときには」の「プリンタドライバがイン ストールできない」を参照してください。


PRINTED IN THAILAND

プリントヘッドの位置調整をする

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があ ります。

1() [ヘッド位置調整] の画面が表示されたら、以下のように付 属の専用紙 (MP-101) を2枚セットする

印刷面(より白い面)を上にしてセットしてください。

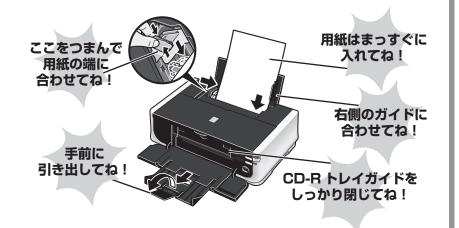

カセットからはプリントヘッドの位置調整はできません。必ず上図 のように後トレイへ用紙をセットしてください。

11 [実行] をクリックする


12[ヘッド位置調整開始]の画面が表示されたら、[ヘッド位 置調整] をクリックする

パターンの印刷が始まります。



印刷が終了するまでに約13分 **)かかります。**

13以下のパターンが印刷されたら、ヘッド位置調整が完了し ます

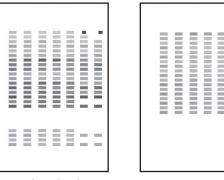

パターンは黒と青で印刷されます。

ヘッド位置調整が正しく行われなかった場合は、エラーランプがオ レンジ色に11回点滅します。

このような場合は、『操作ガイド』の「困ったときには」の「エラー ランプがオレンジ色に点滅している」を参照し、再度ヘッド位置調 整を行ってください。

14[ヘッド位置調整] の画面で [次へ] をクリックする

15[インストール結果] の画面が表示されたら、[次へ] をク


16 [CANON iMAGE GATEWAY 無料会員登録] の画面 が表示されたら、[登録] をクリックする



あとで登録を行う場合は、[キャンセル] をクリックして手順 17 に進みます。デス クトップ上のるをダブルクリックすると登録が行えます。

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネッ トへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY の会員登録 ページが表示されます。表示される画面にしたがって会員登録や本 製品の情報を登録してください。

登録する際にはプリンタのシリアルナンバーが必要です。シリアル ナンバーはプリンタ内部に貼り付けられています。

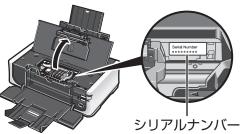

17 [PIXUS 使用状況調査プログラム] の画面が表示された ら、内容を確認する

お客様のニーズに合わせたより良い製品の企画、開発を行うために、 お使いのキヤノンプリンタに記録されている情報を収集しています。 表示画面の内容を確認し、同意いただけましたら [同意する] をク リックしてください。

「同意しない」をクリックした場合、使用状況調査プログラムはイン ストールされませんが、本プリンタは正常にご使用いただけます。

18[インストールが完了しました]の画面が表示されたら、[終 了] をクリックする

[終了] をクリックしたらセットアップ CD-ROM を取り出してくだ さい。

[再起動] が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する] に チェックマークが付いていることを確認して、[再起動]をクリック

[再起動] をクリックし、パソコンの再起動が完了したらセットアッ プ CD-ROM を取り出してください。



セットアップ CD-ROM は大切に保管してください。

マイ プリンタ

デスクトップ上の気をダブルクリックすると、「プリン タの設定」や「困ったときには」などの情報が表示され ます。プリンタの設定を確認・変更したい場合や、プリ ンタの操作に困ったときにご使用ください。



これでソフトウェアのインストールが完了しました。

詳しい操作方法については、『操作ガイド』または電子マニュアル (取扱説明書)を参照してください。

QT5-1272-V01 XXXXXXX © CANON INC. 2007 本紙では、Mac® OS X v.10.4.x の画面で説明しています。


プリンタドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールする

パソコンと接続してご使用になるためには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。

- Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.2.7 以下の環境には対応していないので、本プリンタと接続しないでください。 Mac OS X v.10.2.8 以上をお使いください。
- Mac OS X を複数のユーザ(アカウント)でご使用の場合、管理者のアカウントでログインしてください。
- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらか じめ終了しておいてください。
- ●インストールの途中でパソコンを再起動させる画面が表示されることがあります。その場合は、画面の指示にしたがって[OK]をクリックしてください。再起動後、中断したところから再びインストールが始まります。再起動中はセットアップ CD-ROM を取り出さないでください。

1 プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続する

プリンタの電源が入っていることを確認してください。

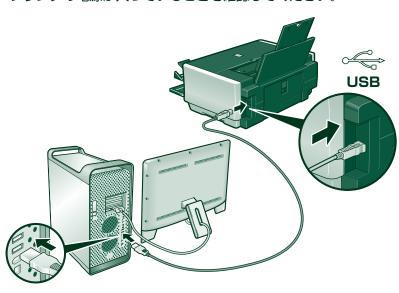



USB ケーブルは付属していません。

- 2 パソコンの電源を入れて、Mac OS X を起動する
- 3 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる CD-ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される ② をダブルクリックします。
- 4 [Setup] アイコンをダブルクリックする



5 以下の画面が表示されたら、管理者の名前とパスワードを 入力し、[OK] をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、左下の?ボタンを クリックすると対処方法が表示されます。



6 以下の画面が表示されたら、[おまかせインストール] を クリックする

プリンタドライバ、電子マニュアル (取扱説明書)、アプリケーションソフトが一度にインストールされます。



インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、 [選んでインストール]をクリックし、画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

7 [おまかせインストール] の画面が表示されたら、[インストール] をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライ バやアプリケーションソフトの説明が表示されます。



8 [使用許諾契約] の画面が表示されたら、内容をよく読んで [はい] をクリックする

インストールが始まります。

途中、アプリケーションソフトのインストール画面が表示されることがあります。

画面の指示にしたがってインストールを進めてください。


パソコンを再起動させる画面が表示されることがあります。画面の指示にしたがって[再起動]をクリックしてください。

プリントヘッドの位置調整をする

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。

9 [ヘッド位置調整] の画面が表示されたら、以下のように付属の専用紙 (MP-101) を 2 枚セットする

印刷面(より白い面)を上にしてセットしてください。

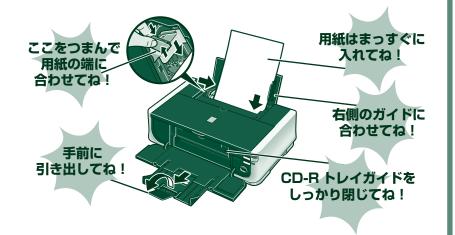

カセットからはプリントヘッドの位置調整はできません。必ず上図 のように後トレイへ用紙をセットしてください。

11[実行] をクリックする


11 [自動ヘッド位置調整を行います。] の画面が表示されたら、 [実行] をクリックする

パターンの印刷が始まります。



印刷が終了するまでに約 13分 かかります。

12以下のパターンが印刷されたら、ヘッド位置調整が完了します

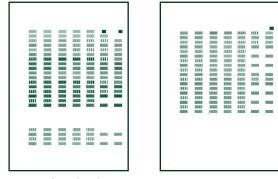

パターンは黒と青で印刷されます。

ヘッド位置調整が正しく行われなかった場合は、エラーランプがオレンジ色に 11 回点滅します。

このような場合は、『操作ガイド』の「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。

13 [セットアップの終了] の画面が表示されたら、[次へ] を クリックする




14 [CANON iMAGE GATEWAY 無料会員登録] の画面が表示されたら、[登録] をクリックする



あとで登録を行う場合は、[キャンセル] をクリックして手順 15 に進みます。デスクトップ上の をダブルクリックすると登録が行えます。

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネットへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY の会員登録ページが表示されます。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。

登録する際にはプリンタのシリアルナンバーが必要です。シリアルナンバーはプリンタ内部に貼り付けられています。

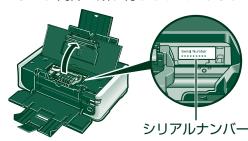

15[インストールが完了しました]の画面が表示されたら、[終了] をクリックする

[終了] をクリックしたらセットアップ CD-ROM を取り出してください。

[再起動] が表示された場合は、[再起動] をクリックし、パソコンの再起動が完了したらセットアップ CD-ROM を取り出してください。





セットアップ CD-ROM は大切に保管してください。

これでソフトウェアのインストールが完了しました。

詳しい操作方法については、『操作ガイド』または電子マニュアル (取扱説明書)を参照してください。

・Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。

・Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。

・Windows Vista は、Microsoft Corporation の商標です。

・Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。